

アスベスト検体採取マニュアル



1検体の採取量目安

外壁・仕上塗料

1箇所につきゴルフボール1個程度 

吹付け材・保温材

1箇所につきゴルフボール2個程度  

成形板(天井材・床材・壁紙など)

1箇所につき5cm×5cm程度 

用意するもの



- ビニール袋・養生テープ・ラップなど
- ハンマー
- スクレーパ・カッターナイフ・ノミなど
- ゴム製の手袋(使い捨てが望ましい)
- 防塵マスク
- 水を入れた霧吹き
- トレイ
- 刷毛
- チャック付きビニール袋
- 記入用油性ペン
- 飛散防止剤・接着剤など
- ウエットティッシュ(器具拭き取り用)

採取方法

1. 採取箇所のほこりや汚れを刷毛できれいにした後、ビニール袋等で囲み、養生する。
粉じんが飛散しないように採取箇所を霧吹きで湿潤させる。



2. スクレーパやカッターナイフ等の鋭利な道具で下地に到達するように採取する。
1箇所毎に検体はチャック付きビニール袋に入れ密閉する。



3. 採取した検体を1検体ごとに、二重梱包し、外袋に【検体採取履歴書】に符合する番号等を記載してください。




4. 採取痕に飛散防止剤の噴霧や接着剤などを塗布して、飛散防止対策を行う。



3箇所から採取して1検体とする場合

全く材質の異なる部位からの採取は、同じ検体と認められません。

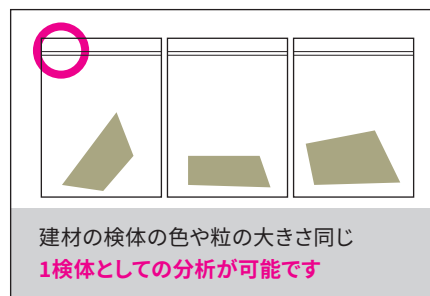

別建材の可能性が高く、1検体として分析できません



1検体あたりA4サイズを超える量の検体は分析後、着払いで返却いたします

正確な分析のために正しく採取をお願いします



詳しくは [石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル](#) のご確認をお願いいたします。