

アスレポ

アスベスト事前調査フルサポートシステム

PC管理ツール



タブレットアプリ

iPad 版

Android 版
iPhone 版
近日リリース!

現場で

調査
らくらく

データの一元管理で共有もらくらく

オフィスで

報告書
さくさく

分析依頼もボタン1つでさく々と便利

事前調査の案件数が
少ない方にも最適

導入費・月額使用料

無料

アカウントID数にかかわらず全て無料



事前調査の初心者にもわかりやすい!
ベテランも納得の使いやすさ!

だから このような方におすすめ!

- 経験が少なく、事前調査をスムーズに進められない
- 電気工事や設備工事など、アスベストと関係の薄い業種
- 事前調査案件が多いのでデータ管理も含めて効率化したい



アスベスト調査分析株式会社
Asbestos Research Analysis

導入方法

アスレポはアカウント登録だけで、簡単に、無料で、導入できます。

導入は    の順に行います。



1

アスレポ HP から、新規登録のページへ入る

アスレポ公式ホームページの「新規登録」ボタンを押し、オーナーアカウント登録ページを開いてください。

〈アスレポ公式ホームページ〉

<https://asrepo.jp>

アスレポ

検索

2

必要事項を入力

オーナーアカウント登録ページで必要事項を入力し、登録してください。

3

ID・パスワード取得

登録時に入力したメールアドレスに

「ID」「パスワード」「PC 管理ツールのログインページ URL」が記載されたメールが届きます。

4

PC 管理ツールにログイン

3 のメールに記載された「PC 管理ツール」のログインページで「ID」と「パスワード」を入力。

これで PC 管理ツールの利用が可能となります。



5

タブレットアプリをダウンロード

iPad で App Store を開き、「アスレポ」で検索し、インストールしてください。

6

タブレットアプリにログイン

3 のメールに記載された「ID」と「パスワード」を「タブレットアプリ」のログインページで入力。

これでタブレットアプリの利用も可能となります。



推奨容量 iPad端末容量(メモリ)について

大量の写真を扱うため、端末のメモリを多く使用します。不十分な状態で作業した場合、アプリが落ちる、固まるなどの事象が発生する可能性があります。十分なメモリの端末、十分なメモリの状況でご利用ください。

推奨環境 専用端末

専用端末でない場合は、起動中のアプリをすべて非起動状態にした上で作業してください。

推奨端末 メモリ容量が4GB以上あるiPad端末

- 2022年以降の発売端末すべて
 - iPad Pro、iPad Mini、iPad Air であれば、2020年以降の発売端末
- メモリ容量が3GBの端末については、若干メモリ不足になる可能性があります。「目視調査」においては50行をめどに作業してください。
- メモリ容量2GB以下の端末はメモリ不足となります。

スマホで
お手軽

Lite

登場!

iPhone
版

現場から

らくらく
分析依頼

スマホ版のアスレポが登場!

試料採取が10カ所程度までの小規模な調査案件に最適です。

\\ アスレポ Lite はこんな方にオススメ! //

小規模リフォームの案件が多い会社様

エアコンの取付工事を行う会社様

電気・電話の配線工事を行う会社様

住宅の外壁塗装を行う会社様

「試料採取後の分析依頼がラクラク簡単」をコンセプトに開発!

機能をシンプルに絞りつつ、アスベスト事前調査の現場を知る会社が開発したアプリならではの
使いやすさは、スマホ版アスレポにも凝縮されています!

● 試料採取

試料採取位置の記録
や写真撮影をスマホ
上でカンタンに行うこ
とができます。

● 分析依頼

アプリ上で分析依頼書
を自動生成。スマホか
らボタン1つで依頼書
を送付できます。

● Gビズ申請も

PC連携で事前調査報告
書やGビズ申請CSVま
で作成可能!

さらに

アスレポアプリ内から当社ARAへ

調査採取の代行

事前調査一式の代行

も依頼可能です!




[お問い合わせ]



アスベスト事前調査の効率化とDX化をトータル支援！

アスレボは、書面調査から現地での調査、分析調査の依頼、報告書作成まで、お客さまが行う事前調査のすべてのプロセスを支援し、効率化させることができるシステムです。

システム構成と基本的な流れ

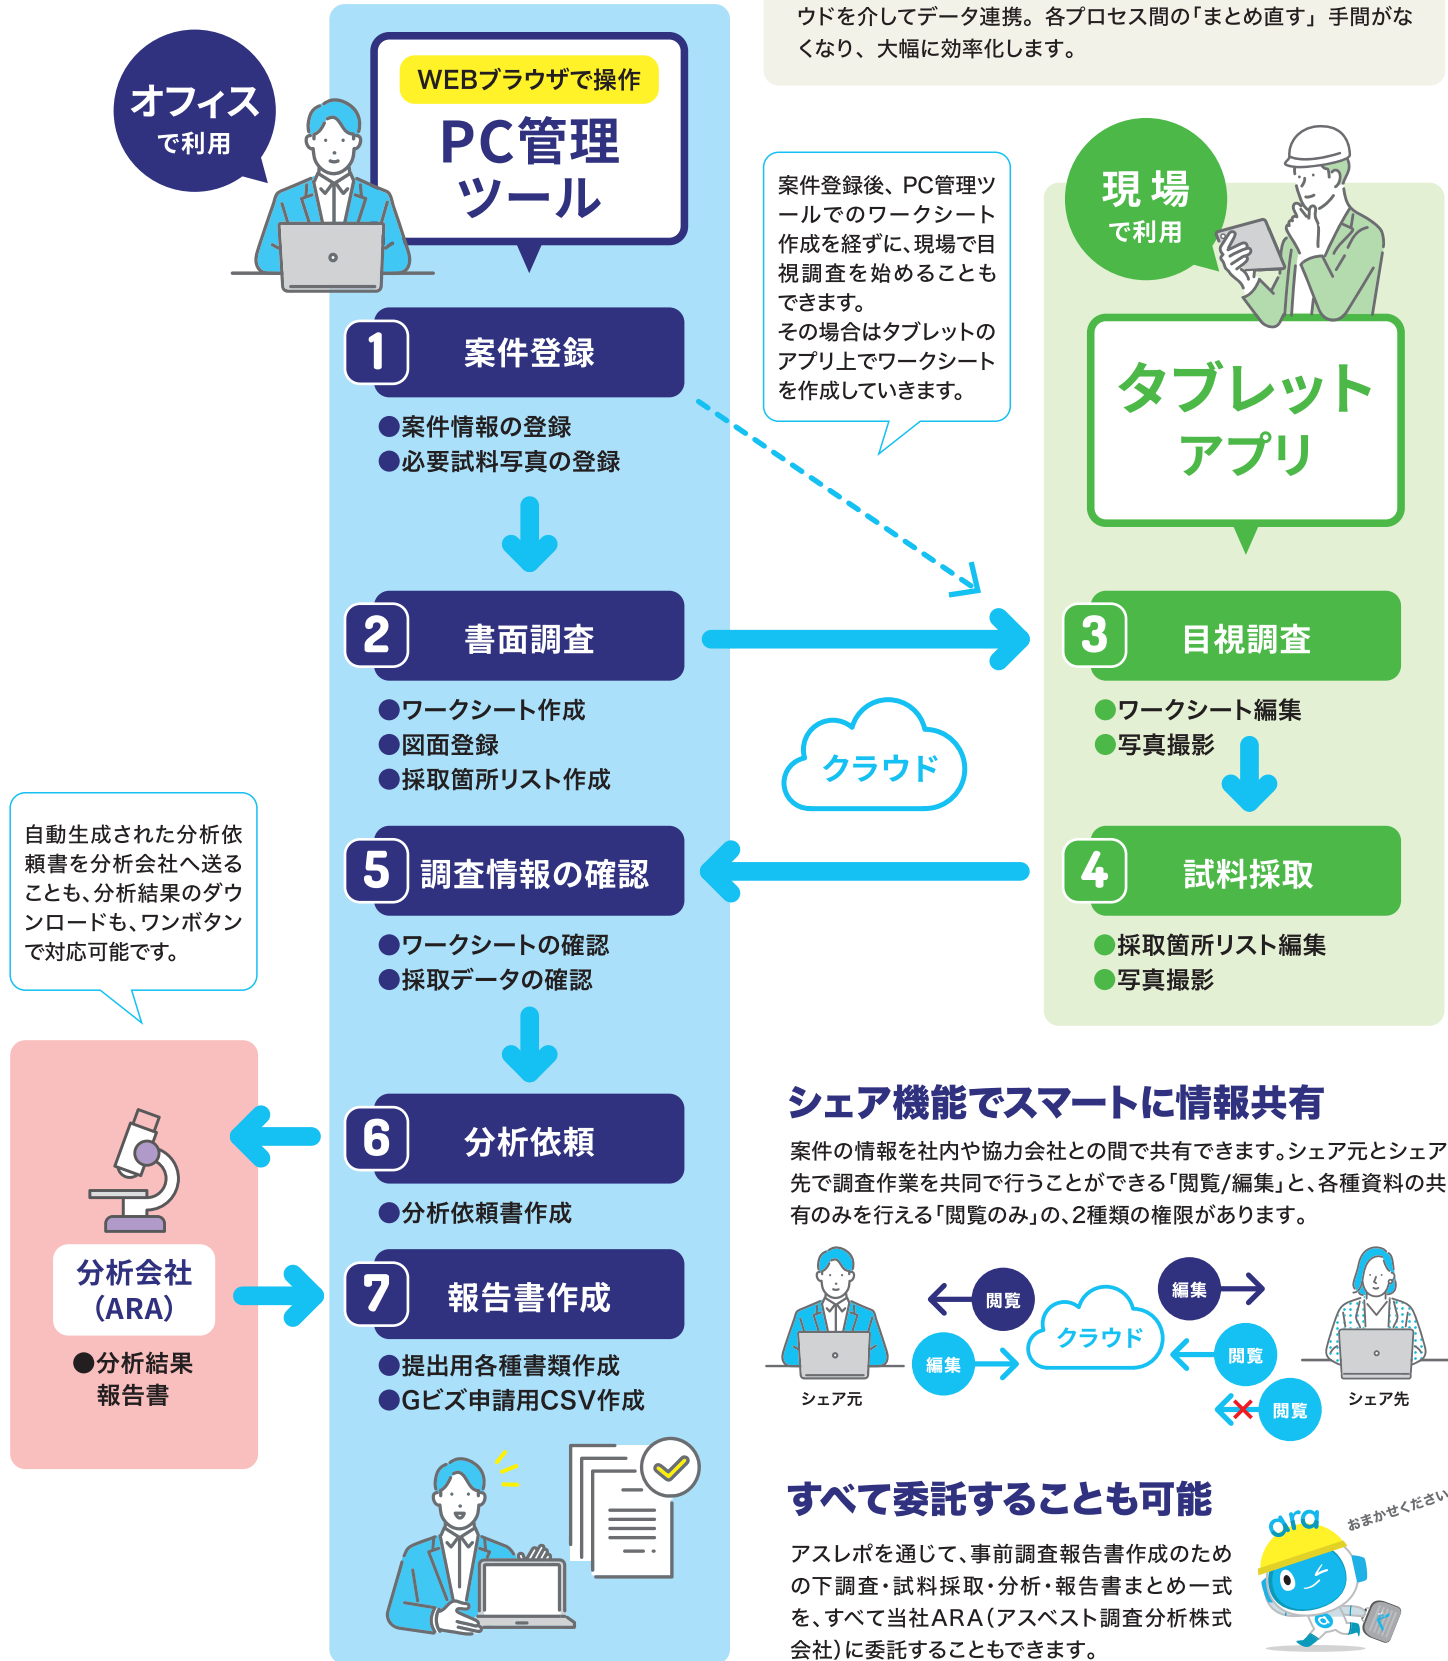

各フェーズでの利用方法

各フェーズでの利用方法の概要とスクリーンショット。

- 書面調査**
 - スピーディーかつ正確にワークシートを作成！
 - 図面を読み込むとともに、ワークシートに物件情報・建材情報などを入力します。
- 目視調査**
 - 調査結果入力も写真撮影もタブレットで楽々！
 - PCで作成したワークシートをタブレットにダウンロード。現場で調査結果を入力していきます。
- 試料採取**
 - 採取位置の記録も写真管理もカンタン！
 - 試料採取をした位置の記録と写真撮影をします。採取位置を図面上にプロットできるから、報告書作成の効率が格段に上がります。

各フェーズでの利用方法の続きと分析依頼・報告書作成の概要。

- 分析調査依頼**
 - 分析依頼書を自動生成。ワンボタンで送付可能！
 - 試料採取記録が当社ARA(アスベスト調査分析株式会社)の分析依頼書に自動的に反映されます。分析依頼書の送付も、分析結果のダウンロードも、アスレボ上で行うことができます。
- 報告書作成**
 - 各種帳票の作成時間を大幅削減！Gbiz申請用CSVも簡単作成！
 - 写真を探す手間も台帳に貼り付ける手間も不要。アスレボを使って行った事前調査の記録が、さまざまな報告書類に自動的に反映されます。

調査者チームの声を取り入れた便利機能の数々

オフィスでの作業にうれしい便利機能

オフィスでの作業にうれしい便利機能の概要とスクリーンショット。

- 判断根拠資料を管理**
 - アスベスト含有有無などの判断に役立つ資料を登録しておき、必要ときに素早くアクセスすることができます。
- Gbiz申請向け建材名自動分類**
 - アスレボのワークシートに入力する建材名は部位ごとにプルダウンメニューで選択でき、その数は合計で49建材を設定しています。一方、GbizIDによる「石綿事前調査結果報告システム」での申請時には17種類に分類し直す必要がありますが、その分類作業は自動で行われます。
- 案件リスト フェーズソート**
 - 案件リストは、フェーズごとにソートすることができます。たとえば「ワークシート・図面作成/編集」段階の案件だけを表示できます。同様に「採取データ確認」「調査終了」のソートができます。

現場での作業にうれしい便利機能

現場での作業にうれしい便利機能の概要とスクリーンショット。

- 図面をピンチアウトで拡大**
 - タブレットアプリ上で図面をピンチアウトで拡大できます。図面の詳細を確認したいときや文字の確認時に便利です。もちろんピンチインで縮小もできます。
- 同一建材の使用箇所に色付け**
 - ワークシート上で、建材名・色が同一の行に同じ背景色を付けることができます。「この建材と同じものはどの部屋にある？」と確認したいときや、試料採取建材を検討するときに便利です。
- 同一色を細分化登録**
 - ワークシート上で、色の名前は同じであっても、完全に同一の色ではない建材があるときに番号を入られます。たとえば同じアイボリーでも「アイボリー①」「アイボリー②」と異なる番号を登録することで、異なる色として登録できます。
- 採取箇所リスト簡単作成**
 - 試料採取が必要だと判断した建材に、ワークシート上でチェックを入れていくだけで採取箇所リストを作成できます。
- 採取3カ所情報記録**
 - 同一と考えられる建材の試料について、3カ所の採取位置それぞれの情報を記録(図面プロット、写真、メモ)できます。